

UFO


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



SERRATURE MERONI S.p.A. - Via Valsorda SP 40, 22044 Inverigo (CO) - Italy
T: +39 0316949301 - E: ufo@serme.it - W: ufomeroni.com

LISTE COMPOSANTS

- A - Dédouleur de câble
- B - Couvercle
- C - Glissière
- D - Adhésif double face
- E - Câble chargeur batterie
- F - Carte d'activation
- G¹ - Cloud Box
- G² - Câble avec gaine
- H - Batterie Cloud Box
- I - Câble capteur
- L1 - Connecteur d'alimentation
- L2 - Connecteur d'alimentation
- M - Câble d'urgence
- N - Poignée
- O - Serre-câble
- P - Bouchon pour trou

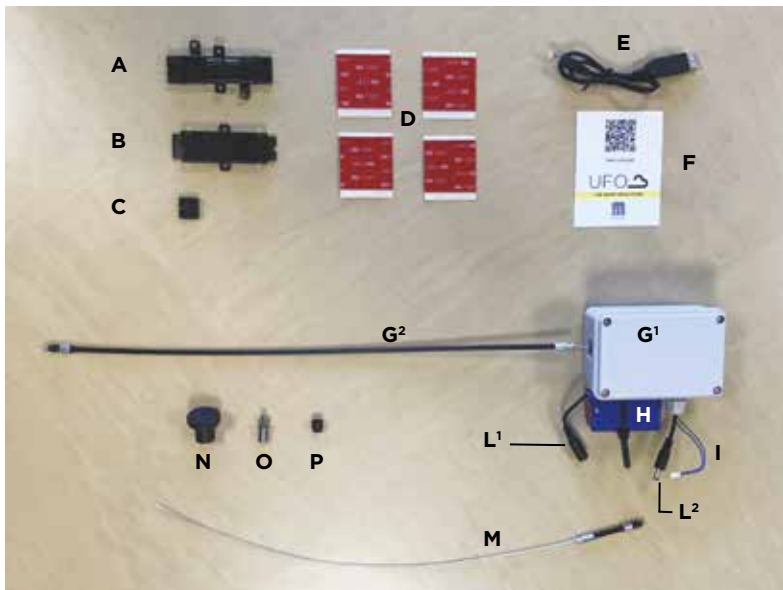


LISTA DE COMPONENTES

- A - Separador de cable
- B - Tapadera
- C - Corredera
- D - Biadhesivo
- E - Cable cargador de

- batería
- F - Tarjeta de activación
- G¹ - Cloud Box
- G² - Cable con funda
- H - Batería Cloud Box

- I - Cable sensor
- L¹ - Conector de alimentación
- L² - Conector de alimentación

- M - Cable de emergencia
- N - Pomo
- O - Borne
- P - Tapón para orificio

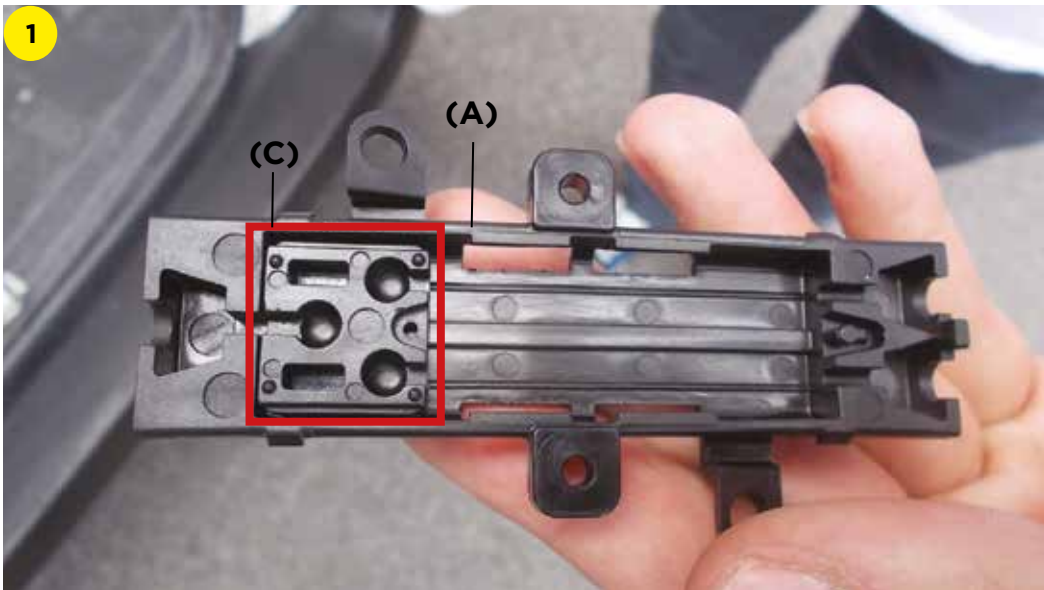

Préparer le système de dédoublement du câble (A) en plaçant la glissière (C) dans son logement.



Preparar el sistema separador de cable (A) insertando la corredera (C) en su alojamiento.

2




Prendre le câble avec gaine provenant de la serrure et le fixer au dédoubleur de câble (A) (comme indiqué sur la figure 2).

Sujetar el cable con funda de la cerradura y engancharlo en el separador de cable (A) (como se ve en la figura 2).

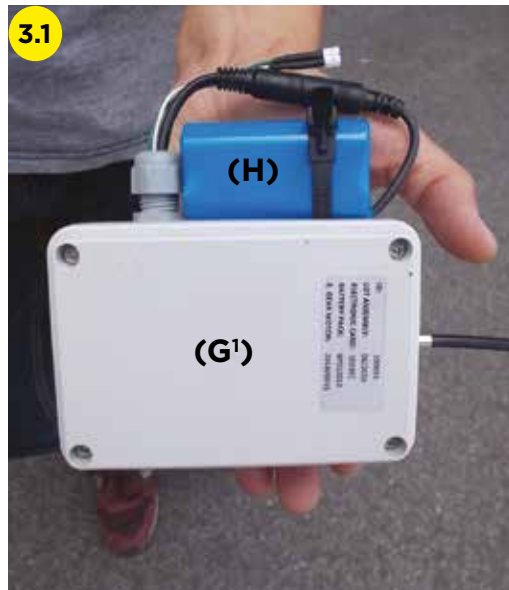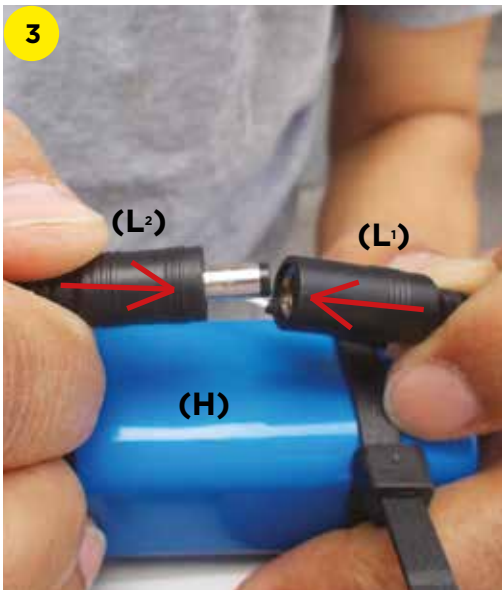



Brancher le connecteur (L¹) de la batterie (H) au connecteur (L²) du Cloud Box (G¹) (comme indiqué sur les figures 3 et 3.1).

Conectar el conector (L¹) de la batería (H) al conector (L²) del Cloud Box (G¹) (como se ve en la figura 3 / 3.1).

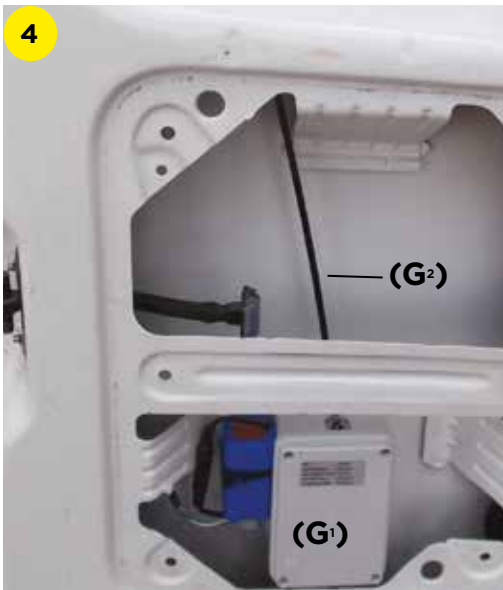

Choisir la position du Cloud Box (G¹) (caché sous le panneau ou visible) en s'assurant que le câble gainée (G²) ne présente pas de plis ni de courbes trop serrées. S'il est dissimulé derrière le panneau, réaliser un trou dans la carrosserie (comme indiqué sur la figure 4.1).


Elegir la posición para el Cloud Box (G¹) (oculta en el panel o visible), asegurándose de que el cable con funda (G²) no presente pliegues o curvas estrechas. Si se opta por ocultarlo en el panel, crear un orificio en la carrocería (como se ve en la figura 4.1).

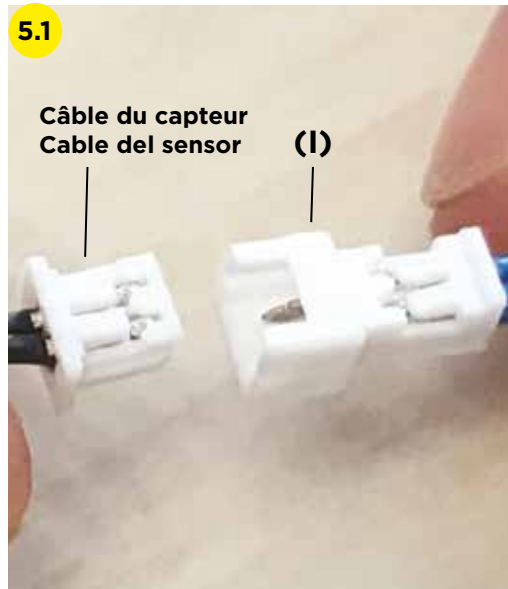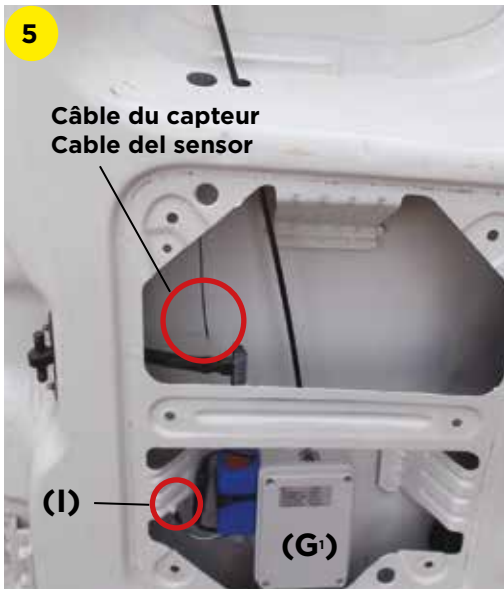

Brancher le câble du capteur (I) du Cloud Box (G1) au câble de la serrure UFO (comme indiqué sur la figure 5.1).

Conectar el cable del sensor (I) del Cloud Box (G1) al cable de la cerradura UFO (como se ve en la figura 5.1).


6

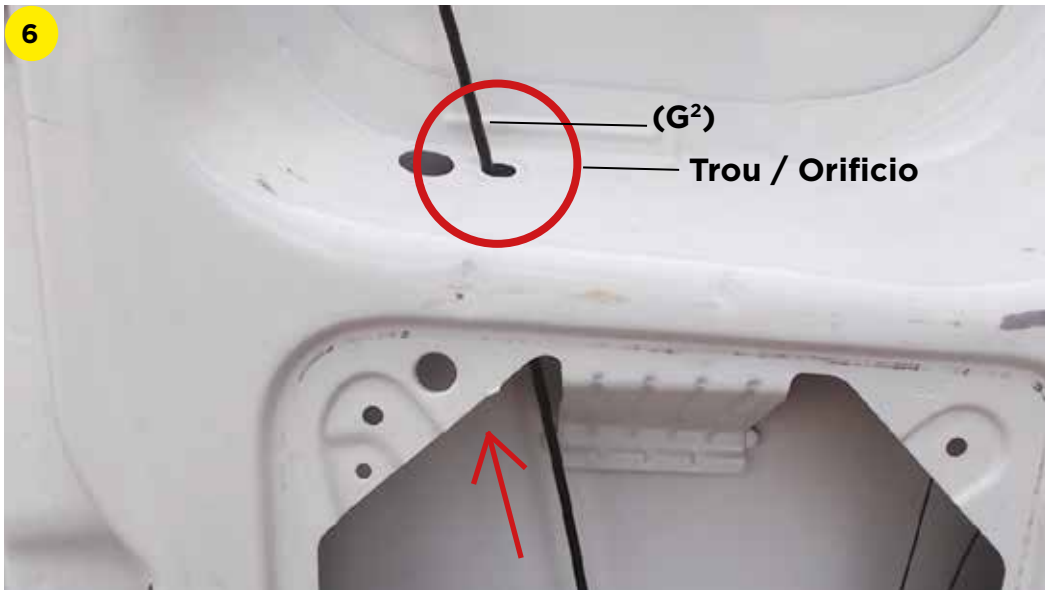

Prendre le câble gainé du Cloud Box (G²) et le faire passer dans le trou précédemment réalisé (uniquement pour l'installation en position dissimulée).

Sujetar el cable con funda del Cloud Box (G²) y pasarlo por el orificio realizado anteriormente (solamente para instalaciones ocultas).


7

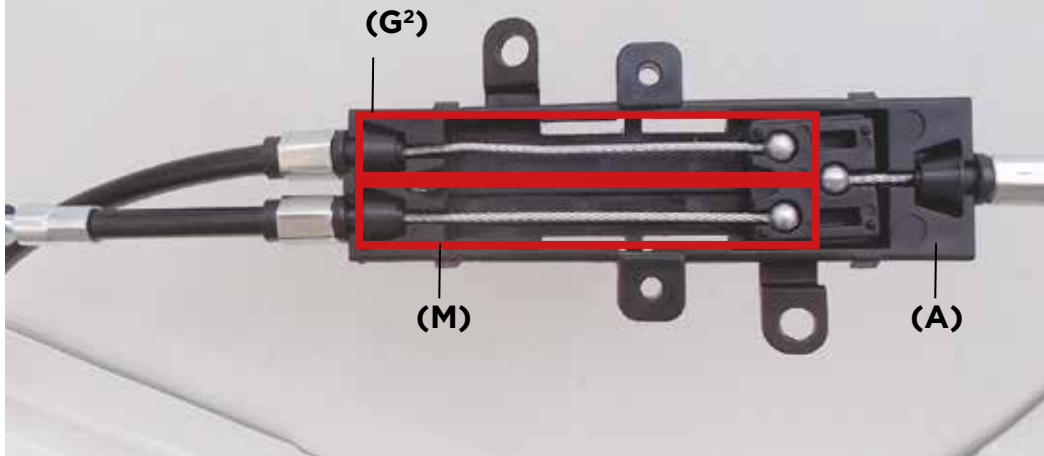

Prendre le câble gainé du Cloud Box (G^2) et le fixer au dédoubleur de câble (A). Prendre le câble d'urgence (M) et le fixer au dédoubleur de câble (comme indiqué sur la figure 7).

Sujetar el cable con funda del Cloud Box (G^2) y engancharlo en el separador de cable (A). Sujetar el cable de emergencia (M) y engancharlo en el separador de cable (como se ve en la figura 7).

8

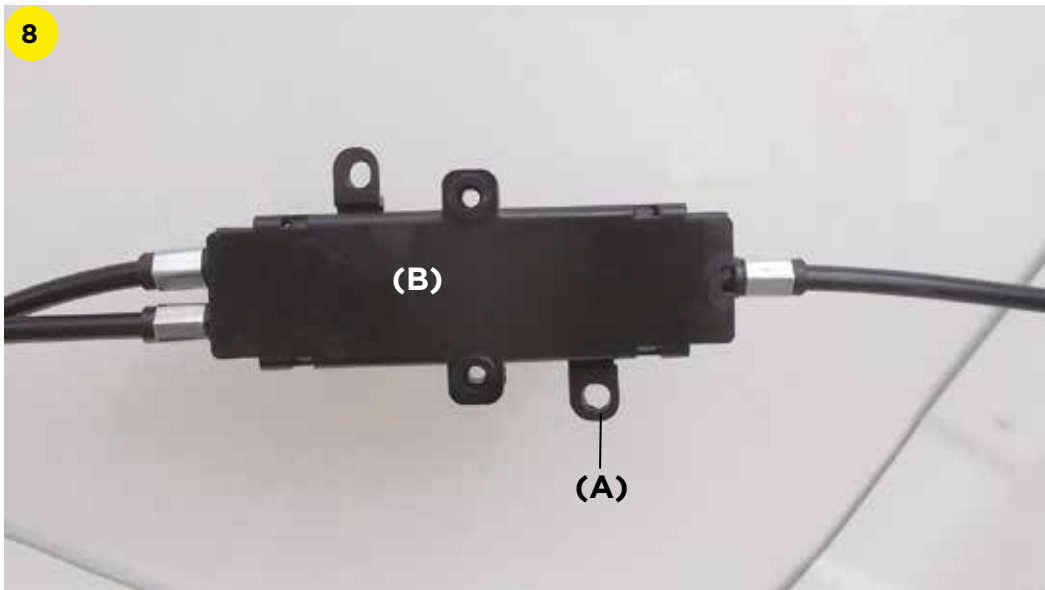

Fermer le dédoubleur (A) avec le couvercle (B) fourni à cet effet.

Cerrar el separador de cable (A) con la tapadera (B) (de la dotación).


9



Dévisser la partie supérieure du serre-câble (O) (comme indiqué sur la figure 9).

Desenroscar la parte superior del borne (O) (como se ve en la figura 9).


10

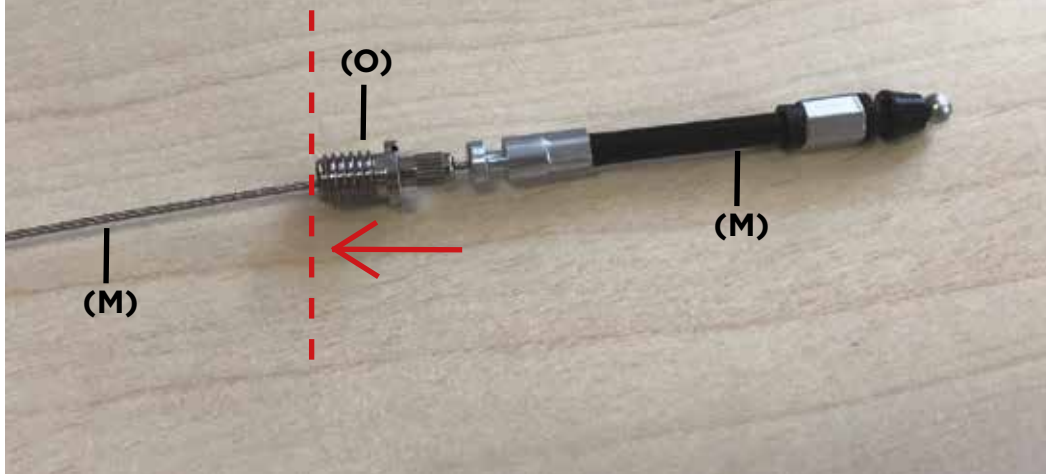

Enfiler le câble (M) dans le serre-câble (O) jusqu'en bout de course. Tirer le câble dans le sens opposé pour bloquer le serre-câble. Couper l'excédant de câble (M) au ras du serre-câble (O).


Introducir el cable (M) en el borne (O) hasta el tope. Tirar del cable en el sentido contrario para autobloquear el borne. Cortar el cable (M) sobrante a ras del borne (O).

11

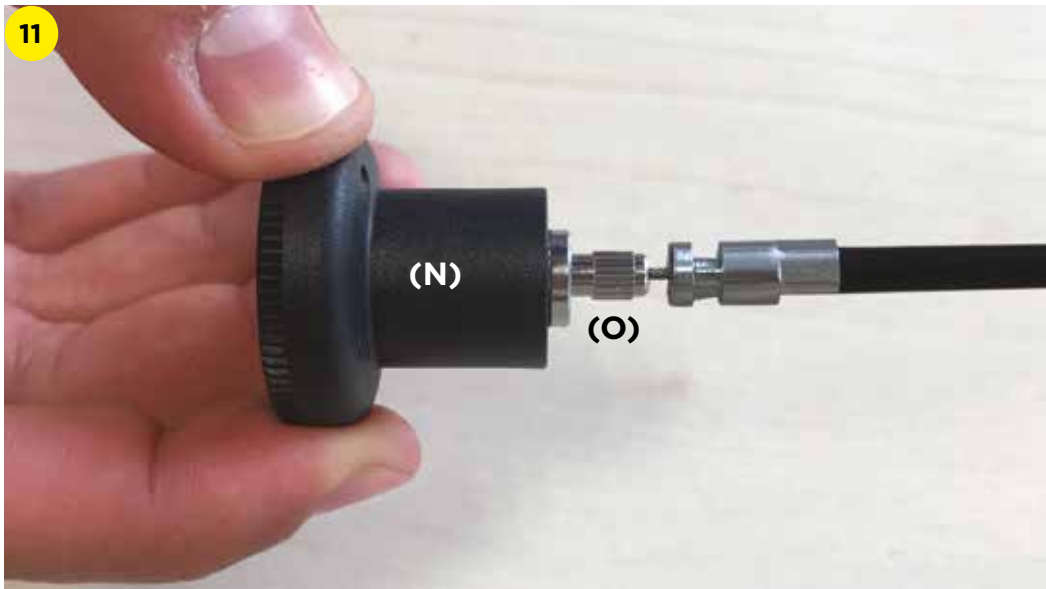

Visser la poignée (N) sur le serre-câble (O).


Enroscar el pomo (N) en el borne (O).

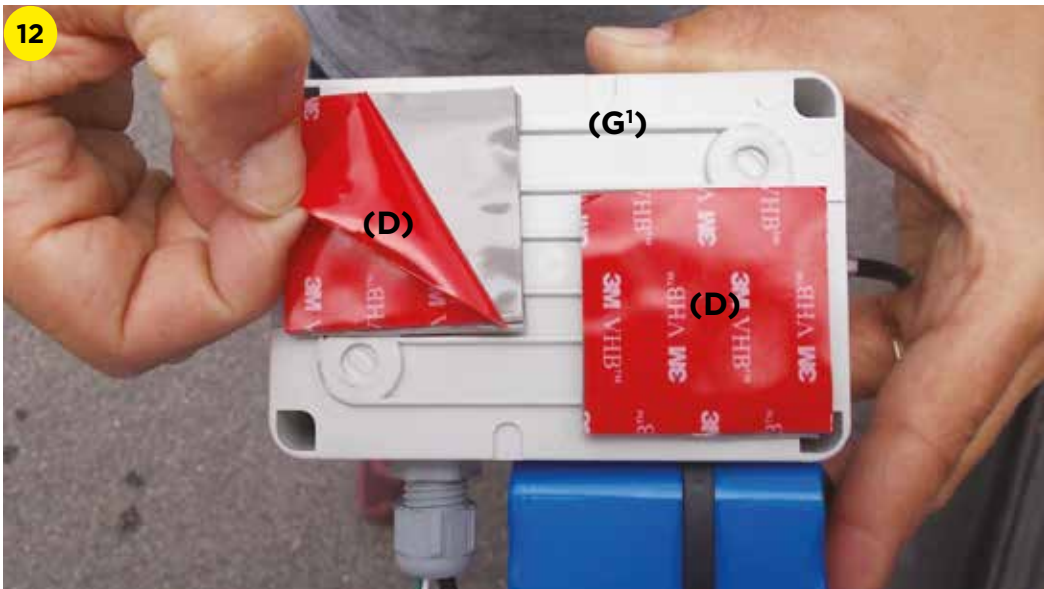

Fixer le Cloud Box (G¹) à l'aide de l'adhésif double face (D) dans la position voulue. Si l'épaisseur de l'adhésif double face ne permet pas de compenser les éventuels défauts de planéité, utiliser le deuxième adhésif double face fourni.

Fijar con el biadhesivo (D) el Cloud Box (G¹) en la posición preestablecida. Si el grosor del biadhesivo no cubre posibles desniveles, utilizar el biadhesivo adicional (de la dotación).

13

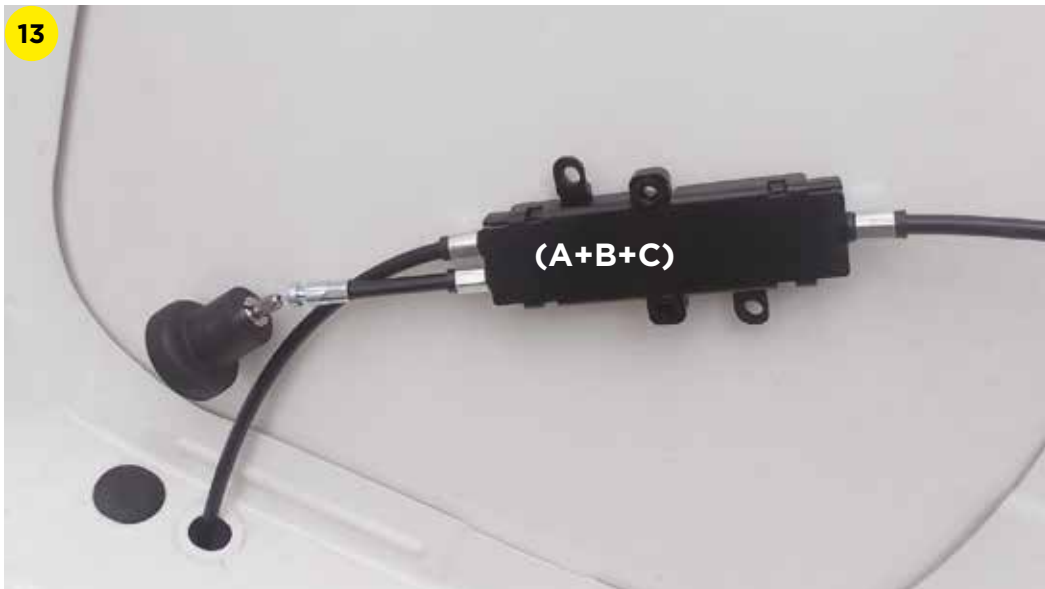

Fixer le système dédoubleur de câble (A+B+C) (à l'aide de vis ou d'adhésif double face, non fournis).

Fijar el sistema separador de cable (A+B+C) (con tornillos o un biadhesivo no en dotación).

UFO ☁

ACTIVER LE CLOUD BOX » LIRE LE CODE QR
ACTIVA CLOUD BOX » LEER EL QRCODE



SERRATURE MERONI S.p.A. - Via Valsorda SP 40, 22044 Inverigo (CO) - Italy
T: +39 0316949301 - E: ufo@serme.it - W: ufomeroni.com